


# ORIMA-TUOTE OY

## МОНТАЖ КРУГЛОГО ВОДОСТОКА P87

### Горловина P87

Горловину P87 используют с желобом P13.

\* Водосток P87 можно соединить с желобом K12, используя сливную воронку K12.

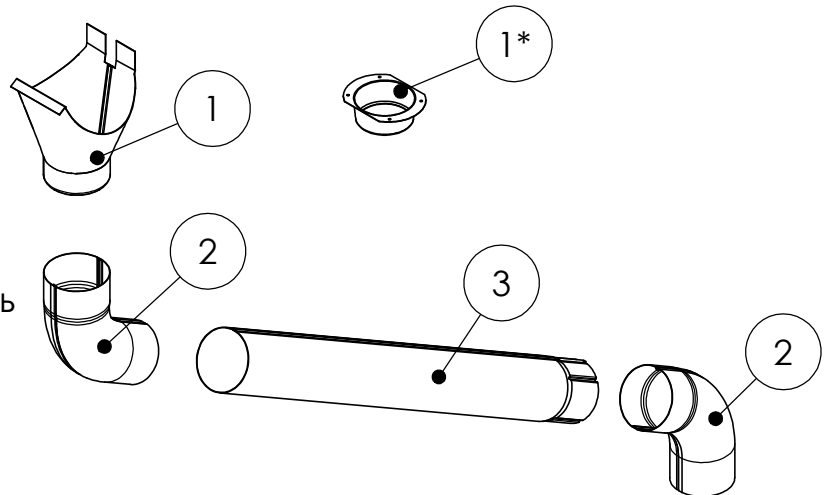

### Монтаж горловины

Сделать отверстие в желобе для присоединения водосточной трубы, например, ножовкой по металлу. Передний загнутый край горловины вдеть в переднюю отбортовку желоба, затем повернуть горловину до упора и загнуть задний край горловины на заднюю отбортовку желоба. После этого аккуратно завернуть вниз края отверстия.

### Монтаж колен и водосточной трубы

Рекомендуемое положение набора колен относительно края кровли - 80 см, в противном случае подборка производится индивидуально, в зависимости от размера края кровли. Подобрать требуемые размеры водосточной трубы. Соединить набор колен с водосточной трубой, а затем с горловиной. После этого присоединить сливную трубу (колено) к водосточной трубе. Водосточную трубу крепить к стене приблизительно через каждые 1,5 м. Крепеж желательно располагать как можно ближе к местам стыка труб.

### Элементы водостока P87

Рис.	Наименование	Код
1	Горловина	13500
1*	Сливная воронка K12	11100
2	Колено	13520
3	Водосточная труба 1,0 м	13530
4	Водосточная труба 2,5 м	13540
5	Крепеж водосточной трубы	13560

